

CONTROL

| | |
|---|---------|
| A | モーター線 青 |
| B | モーター線 赤 |
| C | モーター線 橙 |
| D | モーター線 緑 |
| E | モーター線 黒 |
| F | 吐出センサー |
| G | 吸引センサー |
| H | |
| J | 5V |
| K | GND |
| L | |
| M | |

I/O-1

| | |
|---|---------------|
| 1 | 起動信号 |
| 2 | データ-1 起動 |
| 3 | データ-2 起動 |
| 4 | データ-3 起動 |
| 5 | 吐出起動 |
| 6 | 吸引起動 |
| 7 | I/O電源 24V(入力) |
| 8 | I/O電源 0V(入力) |

ピンジャック

| | |
|---|--------------|
| A | 起動信号(有接点無電圧) |
| B | GND |



I/O-2

| | |
|---|---------------|
| 1 | 完了信号 |
| 2 | 感圧エラー出力 |
| 3 | 吐出限センサー出力 |
| 4 | 吸引限センサー出力 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | I/O電源 24V(入力) |
| 8 | I/O電源 0V(入力) |

5Pコネクタ

| | |
|---|-----------|
| A | バルブ出力 24V |
| B | バルブ出力 0V |
| C | |
| D | |
| E | |

| 番号 | 名称 | 番号 | 名称 |
|----|-------------|----|-------------|
| 1 | 電源ランプ | 15 | MODEキー |
| 2 | オンラインランプ | 16 | マニュアルキー(前進) |
| 3 | ワーキングランプ | 17 | マニュアルキー(後退) |
| 4 | オーバーレックランプ | 18 | 電源投入口 |
| 5 | 液晶表示器 | 19 | 電源スイッチ |
| 6 | 数値キー | 20 | センサー切替スイッチ |
| 7 | クリアキー | 21 | ON-LINEスイッチ |
| 8 | カーソルキー | 22 | 5P丸コネクタ |
| 9 | セレクトキー | 23 | 端子台 12P |
| 10 | セットキー | 24 | 通信用コネクタ |
| 11 | スタート/ストップキー | 25 | 本体接続コネクタ |
| 12 | NEXTキー | 26 | 放熱ファン |
| 13 | PREVキー | 27 | ゴム足 |
| 14 | CALIBキー | | |

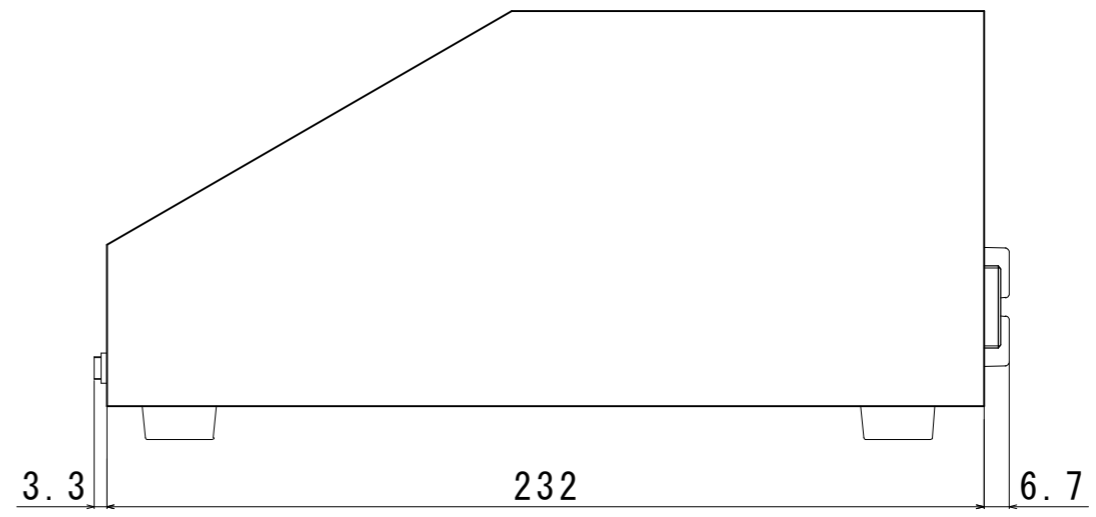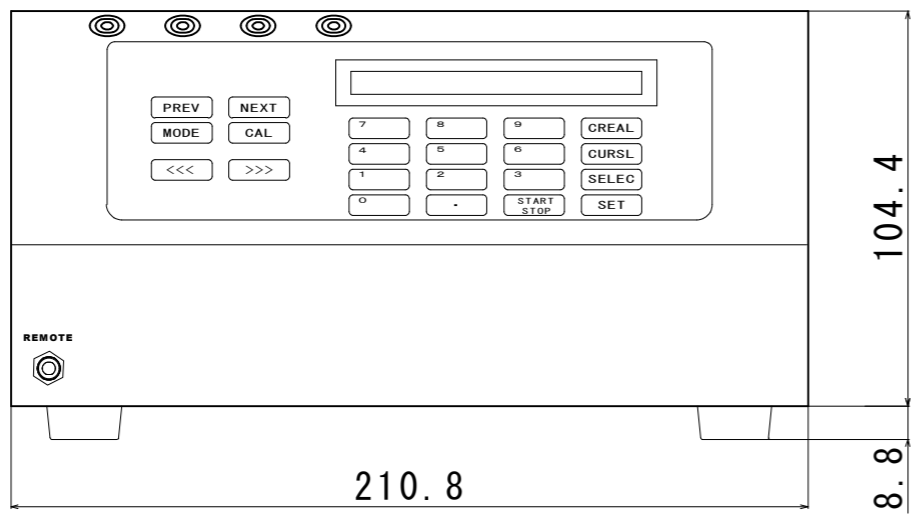

| | | | | | | | |
|-----|-----|----|----|---------|----|----|-----|
| 承認 | 年月日 | 記事 | 品番 | 部品名 | 材質 | 数量 | 備考 |
| 1/1 | | | | DPCO-II | | | 外観図 |