
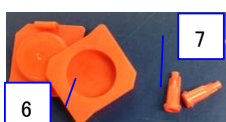


ディスペンスホルダ(1液用)MCH-50S 取扱説明書

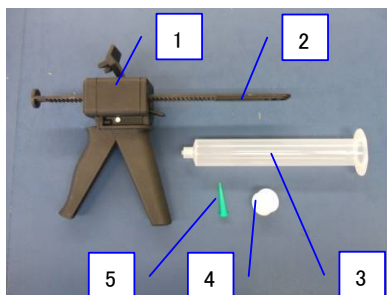


<付属品>

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1)ディスペンスホルダ本体 | 1個 |
| 2)ピストンガイド | 1個 |
| 3)シリンジハレル 30ml、50ml (SB-30/50) | 各1個、計2個 |
| 4)ピストンプランジヤ SPP-30 | 2個 |
| 5)ノズルセット (ワイドノズルまたはナローノズル) | 下表いずれかのノズルセット |
| 6)トップキャップ STC-30 | 2個 |
| 7)ニードルキャップ SEC-01 | 2個 |
| 8)取扱説明書(本紙) | 1部 |

ワイドノズルセット			ナローノズルセット		
型式	内径mm	外径mm	型式	内径mm	外径mm
PNG-14	1.15	2.10	PNG-21	0.51	0.82
PNG-15	1.36	1.80	PNG-22	0.41	0.73
PNG-16	1.32	1.60	PNG-23	0.33	0.63
PNG-17	1.10	1.50	PNG-25	0.25	0.51
PNG-18	0.90	1.20	PNG-26	0.23	0.45
PNG-19	0.70	1.00	PNG-27	0.21	0.4
PNG-20	0.62	0.90	PNG-30	0.16	0.3
PTN-25	テーパノズル内径0.28±0.03		PTN-25	テーパノズル内径0.28±0.03	


<取扱方法>

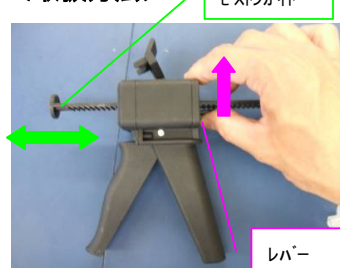


1)レバーを上押ししている間、ピストンガイドをスライドさせる事が出来ます。




2)ピストンガイドを端までスライドさせます。

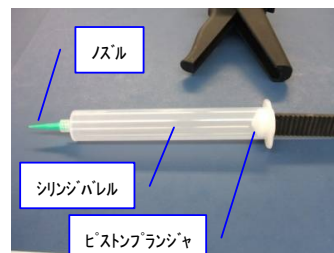


3)シリンジハレルにノズルを取付け、液を入れ、ピストンプランジヤを挿入します。

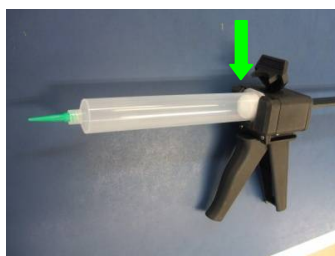

4)シリンジハレルをディスペンスホルダに装着します(差込式)。

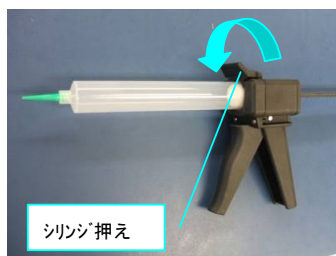

5)シリンジ押えでシリンジハレルをクランプします。

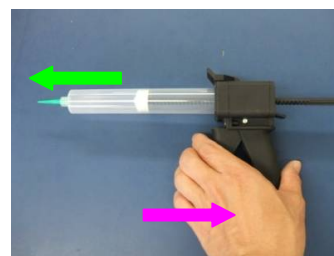

6)ハンドルを握るとピストンガイドが前進し、液を吐出します。

△注 意

☆ノズル先端を絶対に人や人体に向けないで下さい。

★不意に液が吐出し、失明や思わぬ怪我の原因となります。

株式会社ミナトコンセプト

〒130-0004 東京都墨田区本所1-10-5

TEL : 03-5637-2882 FAX : 03-5637-2883

E-Mail staff@minato-c.co.jp URL:<https://www.minato-c.co.jp/>